Índice

Preparação
Precauções de Segurança 4
Nomes de Peças 6

Ar Condicionado
Funcionamento Básico do Ar Condicionado 10
Oscilação do Ar 12
Função de Verificação da Temperatura Interior 12
Funcionamento Calmo/Sono 13
Funcionamento de Humidificação 14
Selecção de Lâmina 14
Sensor de Detecção de Movimento 15
Entrada de Ar Exterior 15
Função de Limpeza Automática 16
lão Plasma S 16
Verificação de Consumo de Energia / CO_2 17

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 2 2014-06-24 오전 9:49:11

Ventilador (ERV)
Funcionamento Básico do Ventilador (ERV) 18
Funcionamento de Poupança de Energia 20
Limpeza 20
lão Plasma S 21
Controlo de Interconexão Externa 21
Controlo de interligação do exaustor 21

Instruções Avançadas
Configuração de Agenda Semanal 22
Configuração de Férias durante a Agenda Semanal 25
Cancelar uma Agenda Semanal 26
Iniciar uma Agenda Semanal 27

Configurar Funções Para o Utilizador Adicionais
Como configurar as Funções Adicionais para o Utilizador 28

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 3 2014-06-24 오전 9:49:11

Precauções de Segurança

Este conteúdo destina-se a proteger a segurança do utilizador e a prevenir danos patrimoniais. Leia-o atentamente para um uso correcto do produto.

ADVERTÊNCIA	Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em **graves ferimentos pessoais ou mesmo morte.**
CUIDADO	Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em **ferimentos pessoais menores ou danos no património.**

	Siga as instruções.		Desligue o cabo de alimentação da tomada de parede.
	NÃO tente.		NÃO desmonte.
	Certifique-se de que a máquina está devidamente ligada à terra para evitar o choque eléctrico.		

INSTALAÇÃO | ADVERTÊNCIA

A instalação deste aparelho tem de ser efectuada por um técnico qualificado ou uma empresa de serviços.
▶ A não observação pode resultar em choque eléctrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.
Tem de conectar o produto com a potência nominal atribuída aquando da instalação.
▶ A não observação pode resultar em problemas com o produto, choque eléctrico ou incêndio.

Não instale este aparelho junto de um aquecedor e material inflamável. Não instale este aparelho num local húmido, gorduroso ou com poeira, nem em um local exposto à luz directa do sol e água (gotas de chuva). Não instale este aparelho num local onde possa haver fuga de gás.
▶ Tal pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

INSTALAÇÃO | CUIDADO

Instale o produto num local firme e nivelado que possa suportar o seu peso.
▶ Se o local não puder suportar o seu peso, o produto pode cair e podem ser originados danos no produto.

PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA | ADVERTÊNCIA

Não torça ou puxe excessivamente o cabo de alimentação.
Não torça ou aperte o cabo de alimentação.
▶ Tal pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 4 2014-06-24 오전 9:49:12

FUNCIONAMENTO | ⚠ ADVERTÊNCIA

Se o aparelho emitir um ruído estranho, cheirar a queimado ou deitar fumo, pare de imediato o funcionamento e contacte o seu centro de serviços mais próximo.
- A não observação pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Para reinstalar o ar condicionado, contacte o seu centro de serviços mais próximo.
- A não observação pode resultar em problemas com o produto, fuga de água, choque eléctrico ou incêndio.
- Não é fornecido um serviço de entrega para o produto. Se reinstalar o produto num outro local ser-lhe-ão cobradas despesas de construção adicionais, bem como uma taxa de instalação.

Se o indicador de diagnóstico de mau funcionamento surgir ou se não funcionar correctamente, pare de imediato o funcionamento.
- Se detectar algum cheiro a queimado proveniente do produto ou se este não funcionar correctamente, desligue de imediato o ar condicionado / Ventilador (VER) e a corrente e depois contacte o centro de serviços. O uso continuado do aparelho neste estado pode provocar choque eléctrico, incêndio ou danos no produto.
- Se o indicador E8 36 aparecer, então tal significa que está na altura de contactar o centro de serviços para a inspecção periódica. Negligenciar estas inspecções periódicas pode resultar em mau funcionamento (apenas aplicável ao modelo GHP).

Não tente desmontar, reparar ou modificar o aparelho sozinho.
- Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico, incêndio, danos no produto ou ferimentos.

FUNCIONAMENTO | ⚠ CUIDADO

Não permita que entre água no produto.
- Tal pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.

Não opere o aparelho com as mãos húmidas.
- Isso pode resultar em choque eléctrico.

Não vaporize material volátil como insecticida sobre a superfície do aparelho.
- Na medida em que pode ser prejudicial para o ser humano, também pode resultar em choque eléctrico, incêndio ou problemas com o produto.

Não aplique grandes impactos sobre o controlo remoto e nem o desmonte.

Não utilize este produto para outros fins.
- Este produto foi concebido para ser utilizado apenas como um sistema de ar condicionado.

Não pressione os botões com objectos pontiagudos.
- Tal pode resultar em choque eléctrico ou danos nas peças.

LIMPEZA | ⚠ ADVERTENCIA

Não limpe o aparelho vaporizando água directamente sobre o mesmo. Não use benzeno, diluente, álcool ou acetona para limpar o aparelho.
- Tal pode resultar em descoloração, deformação, danos, choque eléctrico ou incêndio.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 5 2014-06-24 오전 9:49:12

Nomes de Peças

Ecrã

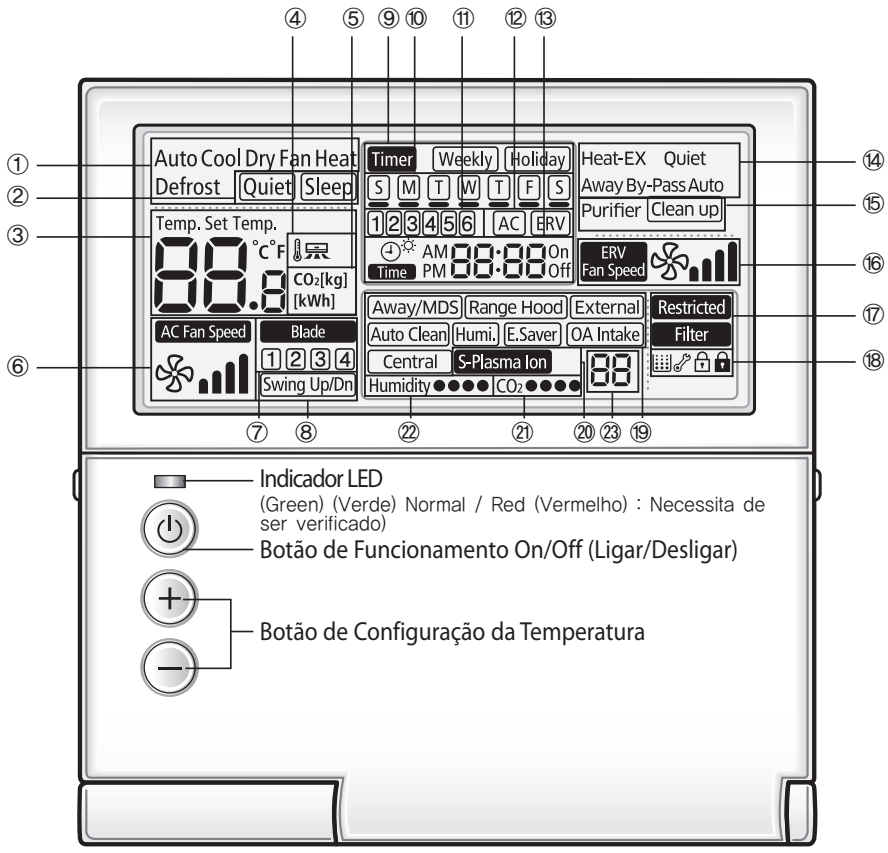
④ ⑤ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
① Auto Cool Dry Fan Heat
② Defrost Quiet Sleep
③ Temp. Set Temp.
°C °F
CO2[kg] [kWh]
⑥ AC Fan Speed
Blade
1 2 3 4
Swing Up/Dn
Timer Weekly Holiday
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 AC ERV
Time AM PM On Off
Away/MDS Range Hood External
Auto Clean Humi. E.Saver OA Intake
Central S-Plasma Ion
Humidity CO2
Heat-EX Quiet
Away By-Pass Auto
Purifier Clean up
ERV Fan Speed
Restricted
Filter
⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱
⑦ ⑧ ㉒ ㉑ ⑳ ㉓ ⑲
Indicador LED
(Green) (Verde) Normal / Red (Vermelho) : Necessita de ser verificado)
Botão de Funcionamento On/Off (Ligar/Desligar)
Botão de Configuração da Temperatura

NOTA

- Sem abrir a tampa do seu controlo remoto, pode ligar/desligar o seu ar condicionado ou configurar a temperatura desejada.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 6 2014-06-24 오전 9:49:12

Classificação		Indicações	Função
Informação Relacionada com o Ar Condicionado	①	Auto Cool Dry Fan Heat Defrost	Exibe o funcionamento do ar condicionado
	②	Quiet Sleep	Exibe o funcionamento Quiet/Sleep (Calmo/Sono)
	③	Temp. Set Temp. 88.8 °C °F	Exibe a temperatura interior / Configura a temperatura
	④		Exibe o controlo de temperatura de descarga
	⑤	88.8 CO₂[kg] [kWh]	Exibe o consumo de energia/CO_2
	⑥	AC Fan Speed	Exibe a velocidade da ventoinha AC
	⑦	Blade 1 2 3 4	Exibe a selecção de Lâminas
	⑧	Swing Up/Dn	Exibe a oscilação de Ar (Up/Down) (Cima/Baixo)
Informação relacionada com a agenda	⑨	Timer Weekly Holiday	Exibe as configurações de agenda semanal/férias
	⑩	S M T W T F S	Exibe o dia actual (□) ou dia agendado (_)
	⑪	1 2 3 4 5 6	Exibe o número de Agenda
	⑫	AC ERV	Exibe a selecção do dispositivo seleccionado
	⑬	Time AM PM 88:88 On Off	Exibe a hora actual/hora de verão/ hora agendada
Informação relacionada com a agenda	⑭	Heat-EX Quiet Away By-Pass Auto Purifier	Exibe o funcionamento do Ventilador (ERV)
	⑮	Clean up	Exibe a Limpeza
	⑯	ERV Fan Speed	Exibe a velocidade da ventoinha do Ventilador (ERV)
Informação relacionada com a função comum	⑰	Restricted Filter	Exibe operação inválida / limpeza de filtro (período de limpeza de filtro)
	⑱		Exibe alerta/verificação/bloqueio parcial/bloqueio total da caixa do pó
	⑲	Away/MDS Range Hood External Auto Clean Humi. E.Saver OA Intake Central	Apresenta o modo Ausente/Sensor de detecção de movimento/ Exaustor / controlo de interconexão externa /limpeza automática / humidificação / poupança de energia / entrada de fornecimento de ar exterior / Controlo central
	⑳	S-Plasma Ion	Exibe lão de Plasma S
	㉑	CO_2 ●●●●	Exibe densidade de CO_2 interior
	㉒	Humidity ●●●●	Exibe humidade interior
	㉓	88	Exibe o tempo restante do tempo de paragem automática / tempo de atraso ERV - Sólido: Unidade de horas, Intermitente: Unidade Minutos Indica Demand Response Mode (Modo de resposta à procura) durante um Demand Response Event (Evento de resposta à procura): d1,d2,d3 (NS✳✳✳HHXEG/XSA)

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 7 2014-06-24 오전 9:49:13

Nomes de Peças

Botões

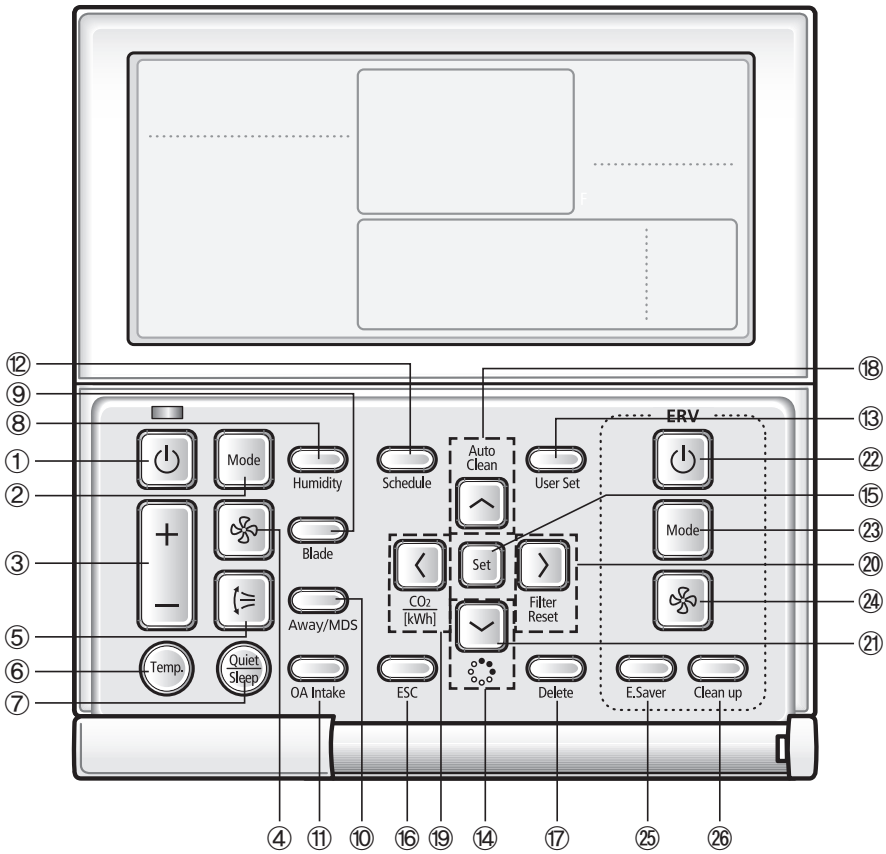

Classificação		Botão	Função	
Informação Relacionada com o Ar Condicionado	①		Botão On/Off (Ligar/ Desligar) de funcionamento	Liga e desliga a corrente do ar condicionado para On/Off (Ligar/ Desligar)
	②	Mode	Botão de Modo	Selecciona a operação desejada do ar condicionado
	③	+ −	Botão de configuração da temperatura	Configura a temperatura desejada
	④		Botão de velocidade da ventoinha	Muda a velocidade da ventoinha do ar condicionado
	⑤		Botão de Oscilação de Ar	Muda a direcção do fluxo de ar para se movimentar para cima ou para baixo
	⑥	Temp.	Botão Temp.	Verifica a temperatura interior
	⑦	Quiet Sleep	Botão Quiet/Sleep (Quieto/ Sono)	Selecciona o funcionamento Quieto ou Sono para o ar condicionado
	⑧	Humidity	Botão de Humidade	Liga/Desliga (On/Off) a função de humidificação da unidade interior do MINI AHU

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 8 2014-06-24 오전 9:49:14

Classificação		Botão	Função	
Informação Relacionada com o Ar Condicionado	⑨	Blade	Botão da lâmina	Selecciona uma lâmina para controlo individual
	⑩	Away/MDS	Botão Away/MDS (Ausente/ Sensor de detecção de movimento)	Seleccionar se ninguém for detectado numa área interior, se for necessário desligar automaticamente o aparelho de ar condicionado ou se o modo de funcionamento AWAY estiver definido;
	⑪	OA Intake	Entrada de Ar Exterior	Selecciona a função de entrada Exterior da unidade interior do MINI AHU
Pantallas de funciones especiales	⑫	Schedule	Botão Agenda	Selecciona a função de configuração de agenda
	⑬	User Set	Botão de Configuração de Utilizador	Selecciona a função de configuração detalhada
	⑭		Botões de Navegação	Move entre os itens ou altera o valor do item
	⑮	Set	Botão de Configuração	Guarda as suas novas configurações
	⑯	ESC	Botão ESC	Regressa ao modo geral da agenda e ecrãs de configuração detalhados
	⑰	Delete	Botão Delete (Apagar)	Cancela a configuração da agenda
	⑱	Auto Clean	Botão de Limpeza Automática	Usa a função de limpeza automática para o seu ar condicionado
	⑲	CO_2 [kWh]	Botão CO_2/[kWh]	Exibe a quantidade de CO_2 e o consumo de energia
	⑳	Filter Reset	Função de Reiniciação do Filtro	Desliga os visores de limpeza do filtro (filtro utilizando uma reiniciação de tempo)
	㉑		Botão Ião Plasma S	Escolhe a função Ião Plasma S
Botones relacionados con el ventilador (VRE)	㉒		Botão On/Off (Ligar/ Desligar) de uncionamento	Liga/Desliga (On/Off) o Ventilador (ERV)
	㉓	Mode	Botão de Modo	Selecciona a operação desejada para o Ventilador (ERV)
	㉔		Botão de velocidade da ventoinha	Muda a velocidade da ventoinha para o Ventilador (ERV)
	㉕	E.Saver	Botão Poupança Energia	Inicia o funcionamento de Poupança de Energia
	㉖	Clean up	Botão de Limpeza	elecciona a purificação de ar através dos controlos de carga in/ out (entrada e saída)

NOTA

- Depois de limpar o filtro, pressione o botão **Filter Reset (Reiniciar Filtro)**. A lâmpada Filter (Filtro) irá desligar-se e será novamente ligada quando for o próximo período de limpeza.
- Se pressionar um botão de funções que não seja suportado pela unidade interior, a lâmpada Restricted (Restrito) irá acender-se.
- Se a configuração do visor de temperatura for definida para a temperatura interior e pressionar o botão **Temp. (Temperatura)**, o visor da lâmpada Restricted (Restrito) irá acender-se. (Quando instalar o controlo remoto com fios, a configuração fica disponível).
- Se pressionar o botão **On/Off** ⏻ (Ligar/Desligar) quando o seu Ventilador (ERV) estiver conectado a um controlo remoto com fios, o ar condicionado e o Ventilador (ERV) podem funcionar ou parar em simultâneo ou apenas pode funcionar ou parar o ar condicionado. A configuração de fábrica é configurada para um funcionamento/paragem simultânea. (Quando instalar o controlo remoto com fios, a configuração fica disponível).
- Apesar do ar condicionado e do Ventilador (ERV) estarem configurados para um funcionamento/ paragem em simultâneo, pode controlar, individualmente, o ar condicionado e o Ventilador (ERV), utilizando outro controlo (por exemplo, controlo remoto sem fios, controlo central, mini rede-S), excepto para um controlo remoto com fios.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 9 2014-06-24 오전 9:49:15

Funcionamento Básico do Ar Condicionado

Podem ser seleccionadas as operações básicas depois de pressionar o botão **Mode (Modo)**.

Auto (automático)

Esta função permite-lhe, automaticamente, ajustar a temperatura e a velocidade da ventoinha para maximizar o seu conforto.

- Quando a temperatura interior estiver muito alta, o aparelho irá produzir um vento forte e frio. Quando a temperatura arrefecer, então será produzido um vento mais fraco.

Cool (Refrigeração)

Esta é uma operação frequentemente utilizada que lhe permite ajustar a velocidade da ventoinha, a temperatura e a direcção do vento, da forma que desejar.

- Se seleccionar a operação de aquecimento durante uma operação de refrigeração, então, a operação de refrigeração é cancelada.

Dry (Seco)

Esta operação remove, eficazmente, todo o excesso de humidade para que possa se sentir revigorado durante os dias de chuva.

Fan (Ventoinha)

Esta operação produz vento, à semelhança de uma poderosa ventoinha, para que possa desfrutar de uma brisa refrescante.

Heat (Aquecimento)

Esta função produz vento quente para que a possa utilizar no Outono ou no Inverno.

- Imediatamente após o início da operação de aquecimento, o sistema de ar condicionado pode parar de produzir qualquer vento, por completo e durante algum tempo, para evitar que se gere qualquer vento frio.
- Indicador de descongelação (Defrost)
  - Se começar a remover o gelo da unidade exterior durante uma operação de aquecimento, o indicador irá acender-se. Quando a descongelação tiver terminado, o indicador irá apagar-se.
    (Quando o gelo estiver a ser removido, a unidade interior não irá gerar qualquer brisa).
- Se parar o ar condicionado depois da operação de aquecimento, o ar condicionado irá produzir algum vento para descarregar todo o calor da unidade interior.
- Se seleccionar a operação de refrigeração durante uma operação de aquecimento, então, a operação de aquecimento é cancelada.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 10 2014-06-24 오전 9:49:15

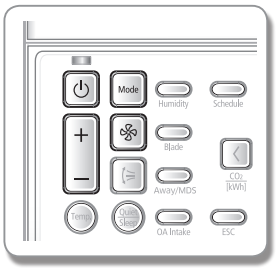

Pressione o botão ⏻ **para começar a operar o ar condicionado.**

Pressione o botão Mode **para seleccionar a operação desejada.**

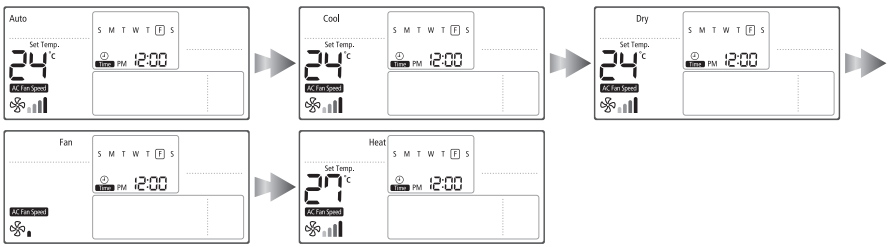

Pressione o botão ✲ **para seleccionar uma velocidade da ventoinha.**

Auto (automático)	Auto (automático)
Cool (Refrigeração)	(Low) (Baixo), (Medium) (Médio), (High) (Alto) , (Auto) (Automático)
Dry (Seco)	Auto (automático)
Fan (Ventoinha)	(Low) (Baixo), (Medium) (Médio), (High) (Alto)
Heat (Calor)	(Low) (Baixo), (Medium) (Médio), (High) (Alto) , (Auto) (Automático)

Pressione o botão + − **para determinar a temperatura desejada.**

Auto (automático)	Pode ajustar a temperatura desejada em 1ºC num intervalo entre os 18°C e os 30°C.
Cool (Refrigeração)	Pode ajustar a temperatura desejada em 1ºC num intervalo entre os 18°C e os 30°C.
Dry (Seco)	Pode ajustar a temperatura desejada em 1ºC num intervalo entre os 18°C e os 30°C.
Fan (Ventoinha)	Não pode ajustar a temperatura desejada.
Heat (Aquecimento)	Pode ajustar a temperatura desejada em 1ºC num intervalo entre os 16°C e os 30°C.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 11 2014-06-24 오전 9:49:16

Oscilação do Ar

Esta função permite-lhe mudar a direcção do fluxo de ar para cima e para baixo.

Pressione o botão Air Swing (Oscilação de Ar) para mover a lâmina para cima e para baixo.

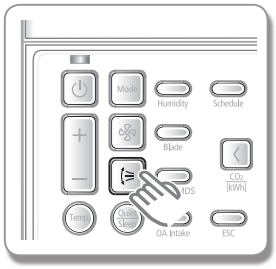

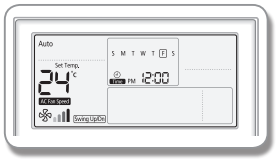

- Pressione o botão **Air Swing** (Oscilação de Ar) mais uma vez para determinar a direcção do fluxo de ar, quando a lâmina alcançar a posição desejada. O movimento para cima/para baixo da lâmina irá p arar na posição.

NOTA

- Com a unidade interior tipo conduta, a direcção de fluxo de ar não pode ser ajustada. Se pressionar o botão **Air Swing** (Oscilação de Ar), a lâmpada Restricted (Restrito) irá acender-se.

Função de Verificação da Temperatura Interior

Esta função permite-lhe verificar a temperatura interior actual.

Carregue no botão Temp. (Temperatura) para verificar a temperatura interior actual.

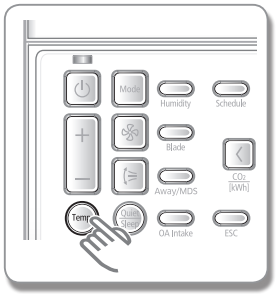

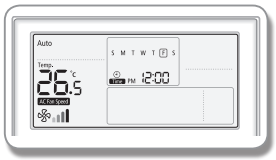

- A temperatura interior actual será exibida.
- 3 segundos depois de exibir a temperatura interior, a temperatura definida irá aparecer.

NOTA

- A temperatura da unidade interior será indicada por unidades de 0.5°C.
- Dependendo do local de instalação do seu controlo remoto com fios, a temperatura interior actual pode ser diferente.
- Se a configuração do visor de temperatura for definida para a temperatura interior e pressionar o botão **Temp**. **(Temperatura)**, a lâmpada Restricted (Restrito) irá acender-se.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 12 2014-06-24 오전 9:49:17

Funcionamento Calmo/Sono

O Funcionamento Quiet (Calmo) reduz o ruído do funcionamento e com o funcionamento em modo sleep (sono), pode ter o ar condicionado desligado automaticamente passadas seis horas sem parar o funcionamento a meio da noite.

Pressione o botão Quiet/Sleep (Calmo/Sono) para seleccionar o funcionamento desejado.

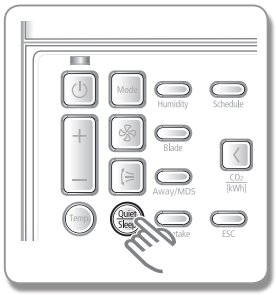

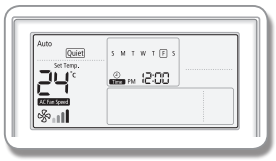

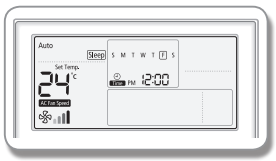

Se o ar condicionado tiver ambas as funções de funcionamento quiet (calmo) e sleep (sono).	
Auto(Automático)	Quiet ➔ Cancel (Calmo ➔ Cancelar) é repetido.
Cool (Refrigeração)	Quiet ➔ Sleep ➔ Quiet/Sleep ➔ Cancel (Calmo ➔ Sono ➔ Calmo/Sono ➔ Cancelar) é repetido.
Dry (Seco)	Quiet ➔ Cancel (Calmo ➔ Cancelar) é repetido.
Fan (Ventoinha)	A luz Restricted (Restrito) irá aparecer.
Heat (Aquecimento)	Quiet ➔ Sleep ➔ Quiet/Sleep ➔ Cancel (Calmo ➔ Sono ➔ Calmo/Sono ➔ Cancelar) é repetido.
Se o ar condicionado tiver apenas a função de funcionamento quiet (calmo).	
Auto(Automático)	Quiet ➔ Cancel (Calmo ➔ Cancelar) é repetido.
Cool (Refrigeração)	Quiet ➔ Cancel (Calmo ➔ Cancelar) é repetido.
Dry (Seco)	Quiet ➔ Cancel (Calmo ➔ Cancelar) é repetido.
Fan (Ventoinha)	A luz Restricted (Restrito) irá aparecer.
Heat (Aquecimento)	Quiet ➔ Cancel (Calmo ➔ Cancelar) é repetido.
Se o ar condicionado tiver apenas a função de funcionamento sleep (sono).	
Auto(Automático)	A luz Restricted (Restrito) irá aparecer.
Cool (Refrigeração)	Sleep ➔ Cancel (Sono ➔ Cancelar) é repetido.
Dry (Seco)	A luz Restricted (Restrito) irá aparecer.
Fan (Ventoinha)	A luz Restricted (Restrito) irá aparecer.
Heat (Aquecimento)	Sleep ➔ Cancel (Sono ➔ Cancelar) é repetido.

NOTA

- Se o ar condicionado não suportar o funcionamento quiet (calmo) e sleep (sono), Restricted (Restrito) irá aparecer quando pressionar o botão **Quiet/Sleep (Calmo/Sono)**.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 13 2014-06-24 오전 9:49:18

Funcionamento de Humidificação

Esta função permite-lhe usar a operação de humidificação da unidade interior MINI AHU quando o Controlo Remoto com Fios está conectado à unidade interior MINI AHU.
Aumenta a humidade do ar interior seco e ajusta a humidade interior para um ambiente interior mais refrescante.

Enquanto o ar condicionado estiver ligado, pressione o botão "Humidity" (Humidade) para iniciar a operação de humidificação.

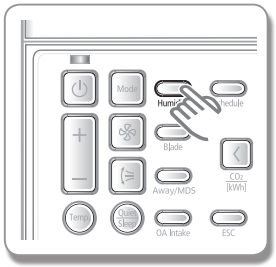

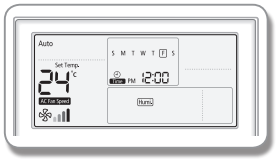

▶ Humi. será exibido e a operação de humidificação será iniciada.

Cancelar Pressione o botão **Humidity (Humidade)** mais uma vez.

NOTA
- Se a unidade interior se desligar ou se não suportar a operação de humidificação e se tiver pressionado o botão **Humidity (Humidade)**, então a lâmpada Restricted (Restrito) irá acender-se.

Selecção de Lâmina

Seleccione apenas a lamina desejada para definir a função de Air Swing (Oscilação de Ar).

Quando o aparelho de ar condicionado estiver ligado

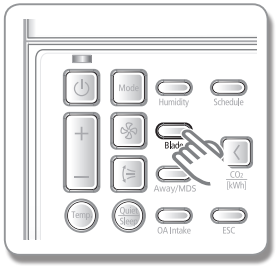

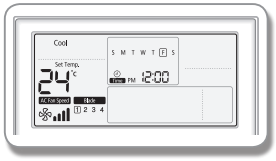

1. **Pressione o botão Blade (lâmina) para seleccionar uma lâmina para determinar a direcção do vento.**
   - ▶ Cada vez que pressionar o botão, irá alternar entre 1 2 3 4 → 1 → 2 → 3 → 4.
   - ▶ O número correspondente à lâmina seleccionada irá piscar.
2. **Pressione o botão Air Swing (Oscilação do Ar) para seleccionar a direcção para cima/para baixo da lâmina seleccionada.**

NOTA
- Dependendo da configuração individual, pode ser seleccionada uma lâmina diferente.
- Se a unidade interior estiver desligada ou se a função de selecção da lâmina não for suportada e se tiver pressionado o botão **Blade (lâmina)**, então a lâmpada Restricted (Restrito) irá aparecer.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 14 2014-06-24 오전 9:49:19

Sensor de Detecção de Movimento

Desliga automaticamente a corrente quando não existe ninguém na sala.

Carregue no botão Away/MDS (Ausente/Sensor de detecção de movimento) para utilizar a função de detecção de movimento.

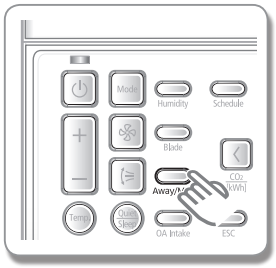

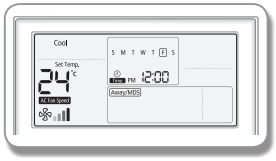

▶ Away/MDS aparece e a função de detecção de movimento é accionada.

Cancelar	Carregue novamente no botão **Away/MDS (Ausente/Sensor de detecção de movimento)**.

Se o controlo remoto com fios estiver ligado a uma unidade tipo conduta

▶ Away/MDS aparece e o modo de funcionamento AWAY (AUSENTE) é accionado.

* Away (Ausente)
Desliga automaticamente o aparelho após o funcionamento do mesmo no modo de poupança de energia durante algum tempo.

NOTA

- A função Away (Ausente) apenas se aplica ao modelo com inversor de conduta que tem esta função.
- Se uma unidade interior não suportar o modo de funcionamento MDS (Sensor de detecção de movimento) ou AWAY (AUSENTE), mas se carregar no botão **Away/MDS (Ausente/Sensor de detecção de movimento)**, aparece o indicador luminoso Restricted.

PORTUGUÊS

Entrada de Ar Exterior

Quando um Controlo Remoto com fios estiver conectado à unidade interior MINI AHU, pode usar a função de Air Intake (Entrada de Ar) para a unidade interior MINI AHU.

Quando o ar condicionado está ligado, pressione o botão AO Intake (Entrada de Ar Exterior) para seleccionar a função de entrada de ar exterior.

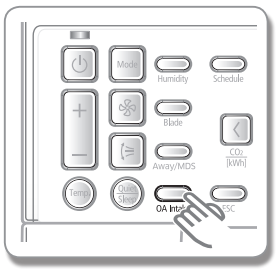

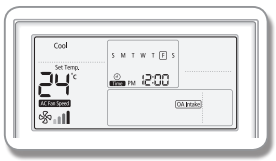

▶ OA Intake será exibido e a função irá iniciar a operação.

Cancelar	Pressione o botão **OA Intake (Entrada de Ar Exterior)** mais uma vez.

NOTA

- Se a unidade interior estiver desligada ou se a função de entrada de ar exterior não for suportada e se tiver pressionado o botão **OA Intake (Entrada de Ar Exterior)**, então a lâmpada Restricted (Restrito) irá aparecer.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 15 2014-06-24 오전 9:49:20

Função de Limpeza Automática

Esta função irá automaticamente limpar o filtro equipado no interior do ar condicionado.

Pressione o botão de Limpeza Automática para seleccionar a função de limpeza automática.

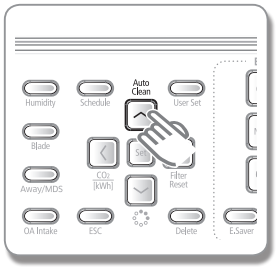

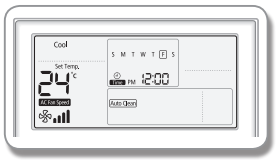

▶ Auto Clean será exibido e a função de limpeza automática será iniciada.

Cancelar Pressione o botão **Auto Clean (Limpeza Automática)** mais uma vez.

NOTA

- Se a unidade interior não suportar a função de limpeza automática e se tiver pressionado o botão **Auto Clean (Limpeza Automática)**, a lâmpada Restricted (Restrito) irá acender-se.
- Quando a função de limpeza automática estiver em funcionamento arbitrário de acordo com a operação da unidade interior, Auto Clean (Limpeza Automática) irá acender-se.

ião Plasma S

Elimine todos os vírus, fungos e mesmo o oxigénio activo do seu ar interior,

Quando o ar condicionado estiver ligado, pressione o botão S-Plasma ion (ião Plasma S) para seleccionar a função S-Plasma ion (ião Plasma S).

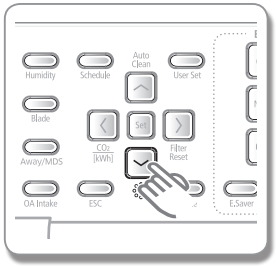

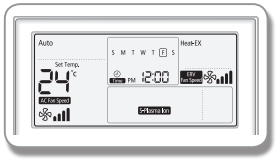

▶ S-Plasma Ion será exibido e a função S-Plasma ion (ião Plasma S) será activada.

Cancelar Pressione o botão **S-Plasma ion (ião Plasma S)** mais uma vez.

NOTA

- Se a unidade interior estiver desligada ou se a função S-Plasma ion (ião Plasma S) não for suportada e se tiver pressionado o botão **S-Plasma ion (ião Plasma S),** então a lâmpada Restricted (Restrito) irá acender-se.
- Este botão pode não operar num Ventilador (ERV), mas será exibido se o ião Plasma S estiver instalado para funcionamento num Ventilador(ERV).

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 16 2014-06-24 오전 9:49:21

Verificação de Consumo de Energia / CO_2

Exibe a quantidade de CO_2 gerada para produzir a energia necessária para a operação do ar condicionado e a quantidade de consumo de energia.

Quando o aparelho de ar condicionado estiver ligado

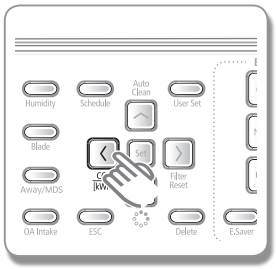

Pressione uma vez o botão [CO_2/kWh].	Pressione duas vezes o botão [CO_2/kWh].	Pressione uma vez o botão [CO_2/kWh].
A quantidade de CO_2 é exibida.	O consumo de energia é exibido.	A temperatura desejada é exibida.

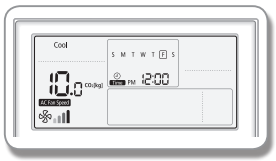

Pressione uma vez o botão [CO_2/kWh].

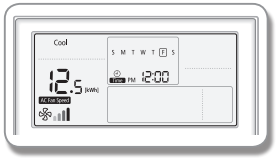

Pressione duas vezes o botão [CO_2/kWh].

NOTA

- Se não pressionar qualquer botão durante 10 segundos, a temperatura desejada será exibida.
- Se a unidade interior estiver desligada ou se o visor CO_2[kg]/[kWh] não for suportado e se tiver pressionado o botão **CO_2/[kWh]**, então a lâmpada Restricted (Restrito) irá acender-se.

PORTUGUÊS

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 17 2014-06-24 오전 9:49:22

Funcionamento Básico do Ventilador (ERV)

Podem ser seleccionadas as operações básicas pressionando o botão **Mode (Modo)**.

Heat-EX (Aquecimento-Ex)

A perda de energia é minimizada recuperando energia que foi expelida aquando do aquecimento ou refrigeração interior.

Quiet (Calmo)

Reduz o ruído gerado pela operação do Ventilador (ERV).

Away (Ausente)

Esta função permite-lhe operar o Ventilador (ERV) quando estiver longe de casa.

- Se o estado de funcionamento for alterado por outro telecomando, o modo de funcionamento Away (Ausente) é cancelado.

By-Pass (Transferência)

Esta activa a entrada de ar exterior para que possa passar para o interior.

Auto (automático)

Esta pode ser automaticamente ajustada, dependendo do grau de poluição no seu ar interior.

Purifier (Purificador)

Este limpa e purifica o seu ar.

- Pode usar esta função depois de conectar o Ventilador (ERV) ao IAQ.

Heat-EX/Purifier (Aquecimento- Ex/Purificador)

Esta pode operar, em simultâneo, o modo de Heat-ex (Aquecimento –Ex) com o modo purifier (purificador).

By-Pass/Purifier (Transferência/Purificador)

Esta função pode limpar o ar através de uma entrada de ar fresco do exterior.
O ar fresco do exterior será purificado ao mesmo tempo quando esta função é utilizada.

Auto/Purifier (Automático/Purificador)

Esta função pode, automaticamente, trabalhar o Ventilador (ERV) e a limpeza, em simultâneo.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 18 2014-06-24 오전 9:49:22

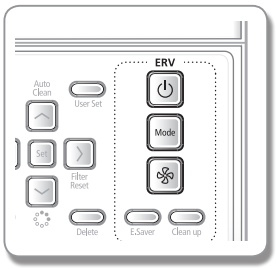

Pressione o botão ⏻ **para iniciar a operação do Ventilador (ERV).**

Pressione o botão Mode **para seleccionar a operação desejada.**

- A operação que se segue apenas pode ter lugar se todas as opções para o seu Ventilador (ERV) estiverem seleccionadas. (Quando instalar o controlo remoto com fios, a configuração fica disponível).

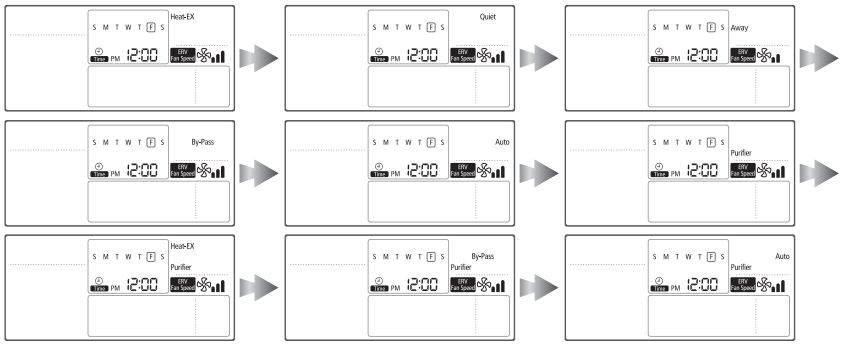

Pressione o botão **para mudar a velocidade da ventoinha.**

Heat-EX (Aquecimento-Ex)	(High) (Alto) ▷ (Turbo) ▷ (Low) (Baixo)
Quiet (Calmo)	Não pode mudar a velocidade da ventoinha.
Away (Ausente)	(Low) (Baixo)
By-Pass (Transferência)	(High) (Alto) ▷ (Turbo) ▷ (Low) (Baixo)
Auto (automático)	(High) (Alto) ▷ (Turbo) ▷ (Low) (Baixo)
Purifier (Purificador)	(High) (Alto) ▷ (Turbo) ▷ (Auto) (automático) ▷ (Low) (Baixo)
Heat-EX/Purifier (Aquecimento-Ex/Purificador)	(High) (Alto) ▷ (Turbo) ▷ (Low) (Baixo)
By-Pass/Purifier (Transferência/Purificador)	(High) (Alto) ▷ (Turbo) ▷ (Low) (Baixo)
Auto/Purifier (Automático/ Purificador)	(High) (Alto) ▷ (Turbo) ▷ (Low) (Baixo)

※ Depois de instalar um sensor de CO_2 no seu Ventilador (ERV), pode seleccionar desde (High) (Alto) ▷ (Turbo) ▷ (Auto) (automático) ▷ (Low) (Baixo).
[Excepção: Funcionamento Quiet (calmo), Funcionamento Away (Ausente)]

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 19 2014-06-24 오전 9:49:23

Funcionamento de Poupança de Energia

Reduz o seu consumo de energia e economiza-lhe dinheiro na sua factura de electricidade.

Pressione o botão E. Saver (Poupança de Energia) para seleccionar a Operação de Poupança de Energia.

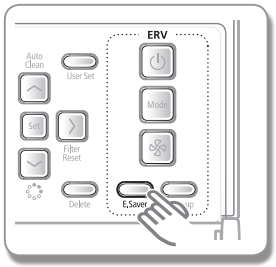

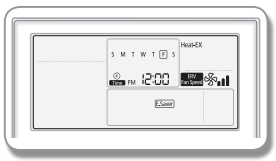

Quando o ventilador (ERV) e o ar condicionado estiverem conectados juntos

- Esta função compara as temperaturas exterior e interior e depois, automaticamente, selecciona a operação Heat-EX (Aquecimento-Ex) ou a operação By-Pass (Transferência).

Quando o ventilador (ERV) está instalado individualmente (Activar/desactivar operação de alternância)

- O ventilador (ERV) irá ligar e desligar (ON e OFF) em modo Quiet (Calmo) (Baixo) a cada 30 minutos.

Quando o ventilador (ERV) está instalado individualmente (Configurar uma temperatura diferente para a refrigeração do ar exterior)

- A temperatura pode ser ajustada com o Botão de configuração da temperatura.
- O modo Heat-EX (Aquecimento-Ex) ou By-Pass (Transferência) será seleccionado e activado dependendo da temperatura configurada.

Cancelar Pressione o botão **E.Saver (Poupança de Energia)** mais uma vez.

NOTA

- O modo de poupança de energia pode não ser accionado quando utilizar o controlo central, o controlo exterior ou um exaustor.
- Quando o ar condicionado estiver conectado individualmente, o Funcionamento de Poupança de Energia não está disponível.

Limpeza

Previne a entrada de odores e de pó na área onde se encontra, tornando a entrada de fluxo de ar maior do que a saída de fluxo de ar.

Quando o ventilador (ERV) estiver ligado, pressione o botão Clean Up (Limpeza) para seleccionar a função de limpeza.

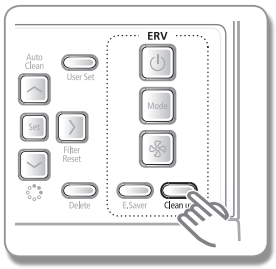

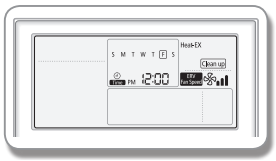

- Clean up Será exibido e a função de limpeza é activada.

Cancelar Pressione o botão **Clean Up (Limpeza)** mais uma vez.

NOTA

- Se o ventilador (ERV) estiver ligado ou se a função de limpeza não for suportada e se tiver pressionado o botão **Clean Up (Limpeza)**, então a lâmpada Restricted Restrito) irá acender-se.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 20 2014-06-24 오전 9:49:24

lão Plasma S

Usando a função Doutor Vírus, pode remover os vírus, fungos e mesmo o oxigénio activo.

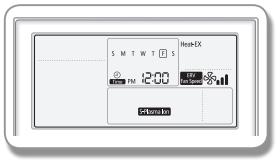

- Se a função lão Plasma S estiver instalada no seu ventilador (ERV) ou na unidade interior, então será exibido S-Plasma Ion e a função lão S-Plasma irá começar a funcionar.

Controlo de Interconexão Externa

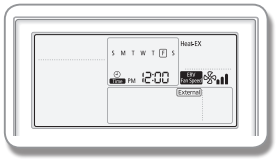

- Quando conectar um ventilador (ERV) à unidade interior do ar condicionado, pode ligar ou desligar o seu ventilador (ERV) dependendo do facto de a unidade interior estar ou não ligada.
- Mesmo durante os controlos externos, pode usar o seu controlo remoto para controlar o ventilador (ERV).

Controlo de interligação do exaustor

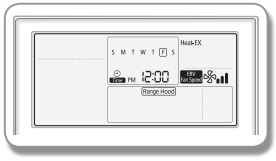

- Quando o ventilador (ERV) ou MINI AHU interior funcionar noutro modo, será indicado se a interligação do exaustor foi conseguida. Se alterar o modo de funcionamento durante a interligação do exaustor, o modo de funcionamento que seleccionou aparece no ecrã.
- Não pode controlar o exaustor com o telecomando.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 21 2014-06-24 오전 9:49:25

Configuração de Agenda Semanal

Pode seleccionar um dia e hora para iniciar e parar a operação.

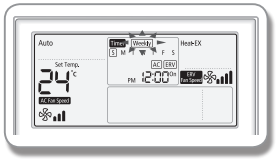

1. Pressione o botão Schedule (Agenda).

▶ Aparece a indicação (Timer) (Temporizador). Nesse momento, carregue no botão **[∧]/[∨]** para seleccionar "Weekly" (Semanalmente) a partir das opções "Weekly" (Semanalmente) e "Holiday" (Férias).

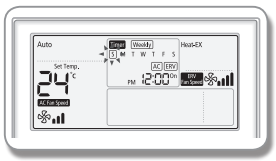

2. Pressione o botão [>] e seleccione o "Day" (Dia) para a sua agenda.

▶ Pode pressionar os **[∧]/[∨]** botões para seleccionar um dia agendado (Dom-Sáb).

NOTA

- Pode seleccionar vários dias para várias agendas. Neste caso, move-se directamente para a selecção "Dispositivo de Agenda" sem seleccionar um número de agenda.

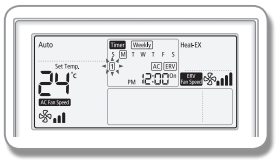

3. Até que o seu número de reserve se encontre disponível, pressione o botão [>] para seleccionar um "Número de Agenda."

▶ Pressione os botões **[∧]/[∨]** para seleccionar um Número de Agenda (1-6).

▶ Se não for escolhida qualquer agenda, então a extremidade da caixa para o número de agenda e o número de agenda irá piscar.

NOTA

- Se a agenda já estiver configurada, então as caixas quadradas em redor do número da agenda irão piscar. Se desejar mudar, seleccione então um número de agenda.

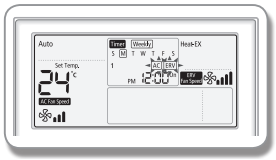

4. Pressione o botão [>] e seleccione "Schedule Device" (Dispositivo de Agenda).

▶ Pressione os botões **[∧]/[∨]** repetidamente para seleccionar uma configuração do dispositivo de entre o Ar Condicionado + Ventilador (ERV), Ar Condicionado ou Ventilador (ERV).

▶ Apenas pode seleccionar um Dispositivo de Agenda que esteja conectado.

Consulte o quadro abaixo para a ordem de configuração de acordo com a opção do dispositivo de agenda.

Classificação	Ordem de Configuração
Ar Condicionado + Ventilador (ERV)	5→6→...→15
Ar Condicionado	5→6→...→11→14→15
Ventilador(ERV)	5→...→8→12→...→15

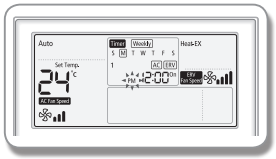

5. Depois de pressionar o botão [>], seleccione "AM/PM".

▶ Pressione os botões **[∧]/[∨]** para seleccionar AM ou PM para a hora.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 22 2014-06-24 오전 9:49:26

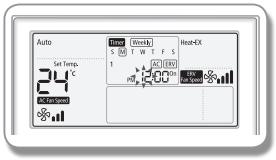

6. Depois de pressionar o botão [>], seleccione "Hour" (Hora).

▶ Pressione os botões **[∧]/[∨]** para seleccionar a configuração da hora para a hora.

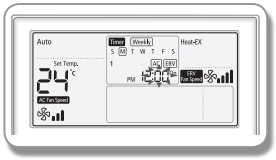

7. Depois de pressionar o botão [>], seleccione "Minute" (Minutos).

▶ Pressione o botão **[∧]/[∨]** para seleccionar a configuração de minutos para a hora.

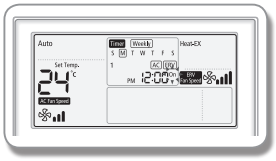

8. Depois de pressionar o botão [>], seleccione a agenda "On/Off" (Ligar/Desligar).

▶ Pressione os botões **[∧]/[∨]** repetidamente para seleccionar tanto On (ligado) como Off (desligado).

▶ Se seleccionar "Off" (Desligar), siga 14→15.

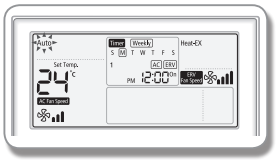

9. Depois de pressionar o botão [>], seleccione o Modo de Operação Relacionado com o Ar Condicionado.

▶ Apenas pode usar isto para o agendamento de em operação do ar condicionado.

▶ Pressione os botões **[∧]/[∨]** repetidamente para seleccionar de entre a operação (Auto) (Automático) ▷ (Cool) (Refrigeração) ▷ (Dry) (Seco) ▷ (Fan) (Ventoinha) ▷ (Heat) (Aquecimento). Dependendo da configuração de opção, por vezes a operação automática ou de aquecimento não pode ser seleccionada. (Quando instalar o controlo remoto com fios, a configuração está disponível.)

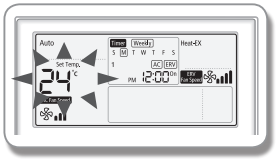

10. Pressione o botão [>] e seleccione a temperatura desejada.

▶ Apenas pode usar isto para um agendamento de operação do ar condicionado

▶ Pressione os botões **[∧]/[∨]** repetidamente para configurar a temperatura por 1 ºC. Se for seleccionada a operação da ventoinha, não pode configurar a temperatura desejada.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 23 2014-06-24 오전 9:49:27

Configuração de Agenda Semanal

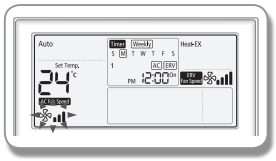

11. Depois de pressionar o botão [>], seleccione uma velocidade da ventoinha.

- Apenas pode usar isto para um agendamento de operação do ar condicionado ou quando o modo operacional se encontra em Cool (Refrigeração)/ Fan (Ventoinha) / Heat (Aquecimento).
- Pressione os botões **[∧]/[∨]** repetidamente para mudar a velocidade da ventoinha por ordem de (Low) (Baixo) ▷ (Medium) (Médio) ▷ (High) (Alto) ▷ (Auto) (Automático). Se for seleccionada a operação Automático ou Dry (Seco), não pode configurar a velocidade da ventoinha.

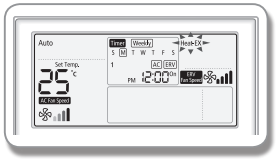

12. Depois de pressionar o botão [>], seleccione o modo de operação relacionado com o Ventilador (ERV).

- Apenas pode usar isto para o agendamento de operação de Heat-Ex (Aquecimento-Exaustão).
- Pressionar o botão **[>]**, seleccione o modo de operação relacionado com o ERV. (Heat EX) (Aquecimento Ex) ▷ (Quiet) (Calmo) ▷ (Away) (Ausente) ▷ (Bypass) (Transferência) ▷ (Auto) (Automático) ▷ (Purifier) (Purificador) ▷ (Heat-Ex / Purifier) (Aquecimento/Exaustão/ Purificador) ▷ (By-Pass / Purifier) (Transferência / Purificador) ▷ (Auto / Purifier) (Automático / Purificador)

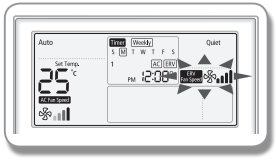

13. Depois de pressionar o botão [>], seleccione uma velocidade da ventoinha para o ventilador (ERV).

- Apenas pode usar isto para o agendamento de operação de Heat-Ex (Aquecimento-Exaustão).
- Pressione os botões **[∧]/[∨]** repetidamente para determinar a velocidade da ventoinha, de modo a (High) (Alto) ▷ (Turbo) (Turbo) ▷ (Auto) (Automático).

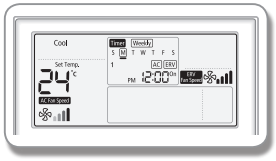

14. Pressione o botão Configurar para concluir os agendamentos semanais.

- '_' é exibido para o dia seleccionado e será guardado em três segundos. [por exemplo, quando é reservada a Segunda-Feira (Monday) (M)]
- Se necessitar de agendas adicionais, comece novamente a partir do ecrã semanal e de férias.

15. Prima o botão Esc para sair do mode By-Pass (Transferência).

NOTA

- Se quiser cancelar as suas agendas semanais enquanto está a configurá-las, tem de pressionar o botão **Esc**.
- Se definir "Central control" (Controlo central), pode ainda definir um programa semanal, mas este não será executado.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 24 2014-06-24 오전 9:49:28

Configuração Férias durante a Agenda Semanal

Pode seleccionar as férias durante a agenda semanal.
Se configurar as férias, a função da agenda seminal configurada não irá operar.

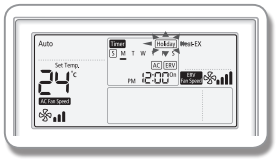

1. Pressione o botão Schedule (Agenda).

▶ Aparece (Timer) (Temporizador); carregue no botão [∧]/[∨] para seleccionar "Holiday" (Férias) a partir das opções "Weekly" (Semanalmente) e "Holiday" (Férias).

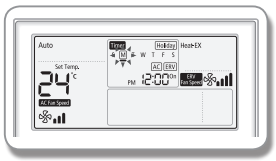

2. Pressione o botão [>] e seleccione o "day" (Dia) para as férias durante a agenda semanal.

▶ Pode seleccionar os férias (Sun~Sat) (Dom-Sáb) pressionando o botão [∧]/[∨] .

NOTA
- Pode seleccionar vários dias para configurações múltiplas.

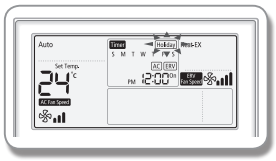

3. Pressione o botão Set (Configurar) para concluir as férias da configuração da agenda semanal.

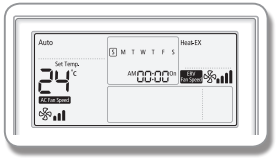

4. Prima o botão Esc para sair do mode By-Pass (Transferência).

NOTA
- Se quiser cancelar as suas férias da sua agenda semanal enquanto está a configurá-la, tem de pressionar o botão **Esc**.
- Pode programar as férias apenas com as datas com indicador semanal '_'.
- O indicador semanal '_' das datas que são configuradas como férias irá desaparecer do visor.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 25 2014-06-24 오전 9:49:29

Cancelar uma Agenda Semanal

Pode cancelar a sua agenda semanal.

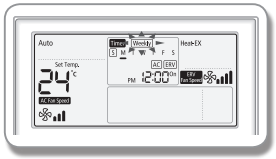

1. Pressione o botão Schedule (Agenda).

▶ A indicação (Timer) (Temporizador) aparece e a opção (Weekly) (Semanalmente) começa a piscar.

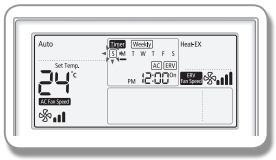

2. Depois de pressionar o botão [>], seleccione "Day" para cancelar.

▶ Pode pressionar o botão **[∧]/[∨]** seleccione "Dia" para cancelar.

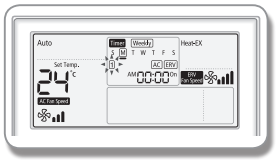

3. Depois de pressionar o botão [>], seleccione um "schedule number" (número de agenda) para cancelar.

▶ Pressione o botão **[∧]/[∨]** para seleccionar um número de agenda (1-6).

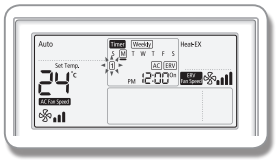

4. Pressione o botão Delete (Apagar) para cancelar a configuração da agenda semanal que fez.

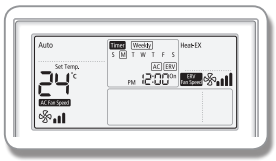

5. Pressione o botão Set (Configurar) para guardar o cancelamento da sua agenda semanal.

6. Pressione o botão Esc para sair para o modo geral.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 26 2014-06-24 오전 9:49:30

Iniciar uma Agenda Semanal

Pode iniciar todas as agendas semanais configuradas no seu controlo remoto com fios.

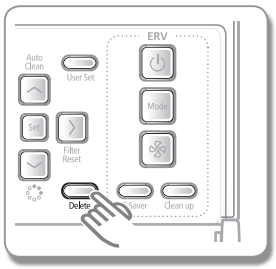

1. Pressione o botão Delete (Apagar) durante cinco (5) segundos.

▶ Todas as configurações semanais da Agenda serão apagadas.

NOTA

- Não pode restaurar as suas definições antigas depois de apagar a agenda semanal, pressionando o botão **Delete (Apagar)**, portanto seja cuidadoso quando usar esta função.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 27 2014-06-24 오전 9:49:30

Como configurar as Funções Adicionais para o Utilizador

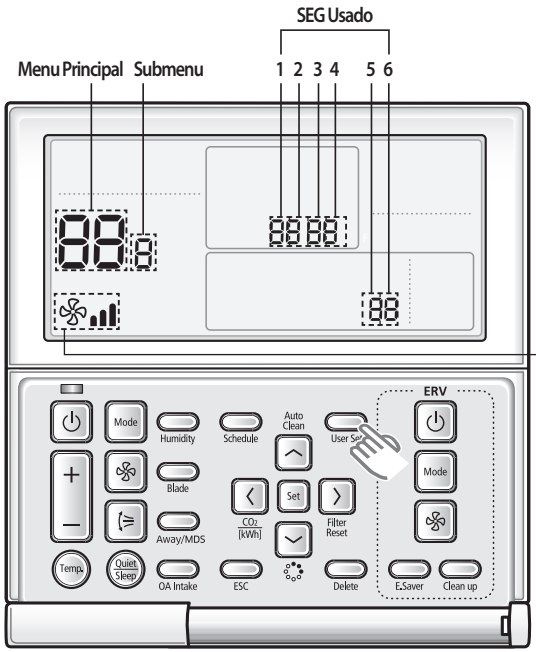

Ao aceder ao modo de sintonização inteligente, aparece a indicação da velocidade da ventoinha no modo Auto (Automática) (Menu principal 8).

1. Se deseja configurar as configurações detalhadas, pressione o botão User Set (Configurar Utilizador).

▶ Irá entrar no modo de Configurar Utilizador e o [Main Menu] (Menu Principal) será exibido.

2. Consulte a lista de Configurar Utilizador do controlo remoto com fios na página seguinte para seleccionar o menu desejado.

▶ Usando os botões **[∧]/[∨]**, seleccione um número do menu principal e pressione o botão **[>]** para entrar no ecrã de configuração do submenu.

▶ Usando os botões **[∧]/[∨]**, seleccione um número de um submenu e pressione o botão **[>]** para entrar no ecrã de configuração de dados.

▶ Logo que tiver entrado no ecrã de configuração, a configuração actual será exibida.

▶ Consulte o quadro para a configuração de dados.

▶ Usando os botões **[∧]/[∨]**, altere as configurações e pressione o botão **[>]** para mover-se para a próxima configuração.

▶ Pressione o botão **Set (Configurar)** para guardar a configuração e sair do ecrã de configuração do submenu.

▶ Pressione o botão **Esc** para sair para o modo geral.

NOTA

- Quando estiver a configurar os dados, pode usar os botões **[>]/[<]** para configurar o alcance do SEG usado.
- Quando configurar a configuração, pressione o botão **Esc** para sair para o ecrã de configuração do submenu sem guardar a configuração.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 28 2014-06-24 오전 9:49:31

Principal Menu	Submenu	Funções		SEG Usado	Padrão	Intervalo	Unidade
1		Configuração / verificação do tempo de paragem automática		1,2	0	0~12 horas	1 hora
2		Limites de Temp.(℃)	Limite Inferior	1,2	16	16~30℃	1℃
			Limite Superior	3,4	30	18~30℃	1℃
3		Bloquear tudo		1	0	0-Desbloquear, 1-Bloquear	-
		Bloqueio de botão parcial	Bloqueio de Operação Botão On/Off (Ligar/Desligar)	2	0	0-Desbloquear, 1-Bloquear	-
			Bloqueio de botão de selecção de operação	3	0	0-Desbloquear, 1-Bloquear	-
			Bloqueio de botão de configuração de temperatura	4	0	0-Desbloquear, 1-Bloquear	-
			Bloqueio do botão de velocidade da ventoinha	5	0	0-Desbloquear, 1-Bloquear	-
			Bloqueio de botão de configuração de agenda	6	0	0-Desbloquear, 1-Bloquear	-
4	1	Configuração de Hora Actual (Ano, Mês, Data)		1,2/3,4/5,6	10/01/01	00~99/1~12/1~31	AA,MM,DD
	2	Configuração de Hora Actual (Dia, Hora, Minuto)		Dia/AM/ PM/1,2/3,4	Sexta/ PM/12/00	Dom~Sáb/AM~PM/0~12/0~59	Dia, hora, minuto
5	1	Uso de Horário de Verão e Métodos de Configuração	Horário de Verão Usado (S/N)	1	0	0-Não usar, 1-Usar	-
			Método de Aplicação do Horário de Verão	2	0	0- Semanal, 1- Diário	-
	2	Uso do Horário de Verão (Semanalmente) Início (?Mês, ? a Domingo)		1,2/4	03/F	1~12 meses/ 1~4,F (última semana)ª semana	-
	3	Uso do Horário de Verão (Semanalmente) Fim (?Mês, ? º Domingo)		1,2/4	10/F	1~12 meses/ 1~4,F (última semana)ª semana	-
	4	Uso do Horário de Verão (Diariamente) Início (?Mês, ? a Domingo)		1,2/3,4	03/22	Jan~Dez/1~31.º dia	Mês, data
	5	Uso do Horário de Verão (Diariamente) Fim (?Mês, ? º Domingo)		1,2/3,4	09/22	Jan~Dez/1~31.º dia	Mês, data
6		Configuração/Verificação do horário de retro-iluminação		1,2	5	0~30 seg	1 seg
		Uso do LED (Verde) (S/N)		3	1	0-Não usar, 1-Usar	-
		Uso do LED (Vermelho) (S/N)		4	1	0-Não usar, 1-Usar	-
7		Configuração/verificação tempo de atraso ERV (Quando se usar controlo de bloqueio ERV)	Atraso Ventilador (ERV) Aplicação (S/N)	1	0	0-Não usar, 1-Usar	-
			Tempo de Atraso	3,4	30	30~60 minutos	1 minuto
8		Sintonização inteligente		1,2	0	-2~+2	1
0		Reiniciar para os padrões de modo do utilizador (excepto a hora actual)		1	0	0-Não usar, 1-Reiniciar	-

NOTA

- "NONE" será exibido se a unidade interior não suportar a função. Em alguns casos, a configuração pode não ser possível ou pode não ser aplicada apesar de estar configurado na unidade.
- Hora de Verão : Prática de, temporariamente, avançar os relógios durante a hora de verão.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 29 2014-06-24 오전 9:49:31

Como configurar as Funções Adicionais para o Utilizador

Configuração do Horário Actual (Exemplo)

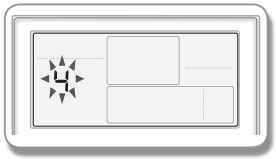

1. pressione o botão User Set (Configurar Utilizador).

▶ O (Main Menu) (Menu Principal) será exibido e pode pressionar os botões **[∧]/[∨]** para seleccionar o N.º. 4, o que irá configurar a hora actual.

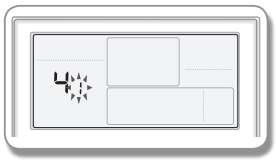

2. Pressione o botão [>] para seleccionar "Ano, Mês, Data" no submenu.

▶ Pressione os botões **[>]** para seleccionar N.º 1. Pode modificar a configuração do ano/mês/data.

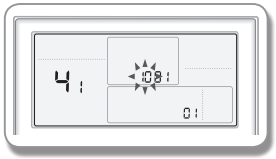

3. Pressione o botão [>] para seleccionar o "Ano".

▶ Pressione os botões **[∧]/[∨]** para seleccionar o ano ("00 – 99").

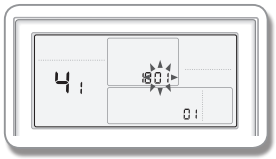

4. Pressione o botão [>] para seleccionar o "Mês".

▶ Pressione os botões **[>]** para seleccionar o "Mês" (01~12).

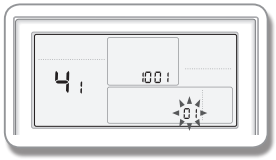

5. Pressione o botão [>] para seleccionar a "Data".

▶ Pressione os botões **[>]** para seleccionar a "data" (01~31).

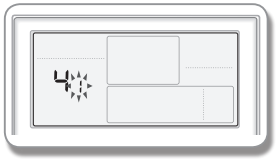

6. Pressione o botão Set (Configurar) para concluir a sua configuração de "Ano, Mês, Data".

▶ As mudanças de configuração serão aplicadas e pode sair para o submenu.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 30 2014-06-24 오전 9:49:32

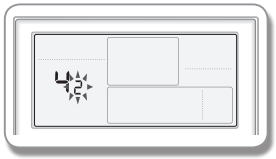

7. No submenu, seleccione "dia, AM/PM, hora, minutos".

▶ Pressione os botões **[∧]/[∨]**para seleccionar n.º. 2. Pode definir o "dia, AM/PM, hora, minutos".

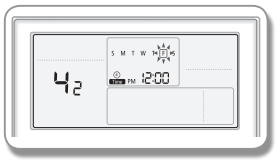

8. Pressione o botão [>] para seleccionar o "Dia".

▶ Pode pressionar os botões **[∧]/[∨]** para seleccionar o dia (Dom-Sáb).

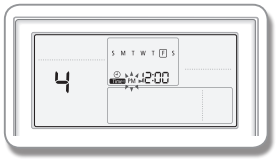

9. Pressione o botão [>] para seleccionar "AM ou PM".

▶ Pressione os botões **[∧]/[∨]** para mudar entre AM e PM.

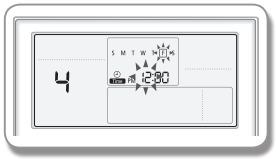

10. Pressione o botão [>] para seleccionar a "Hora".

▶ Pressione os botões **[∧]/[∨]** para seleccionar a hora (01~12).

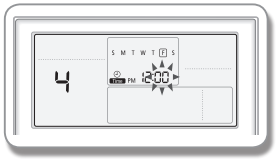

11. Pressione o botão [>] para seleccionar os "Minutos".

▶ Pressione os botões **[∧]/[∨]** para seleccionar os minutos (00 – 99).

12. Ao pressionar o botão Configurar, pode concluir a modificação da configuração para a hora actual.

▶ As mudanças de configuração serão aplicadas e pode sair para o modo geral.

13. Pressione o botão Esc para sair para o modo geral.

MWR-WE10_유선리모컨_PT_IB_32810A-09.indd 31 2014-06-24 오전 9:49:33